

Kulcstartó tervezése a FreeCAD alkalmazással


Tervezz egy különleges kulcstartót a Part munkafelületet használva!

A testet alapvető geometriai formákból építsd meg,



használva a megfelelő halmazműveleteket!

(A kulcstartón legyen egy bemélyedés a szöveg számára!)



Alkalmazz lekerekítést és letörést a kulcstartó megfelelő éleire!



Ezután válts át a *Draft* munkafelületre!




A Draft munkafelületen válaszd az *Alakzat szövegből* eszközt!

A karakterlánc a keresztneved legyen, a Z koordinátát úgy válaszd meg, hogy a szöveg pontosan a bemélyedés aljának síkjába kerüljön!

A szöveg betűtípusát válaszd tetszésed szerint! (A betűtípus-fájlokat a C:\Windows\Fonts mappában találod.)

Ezután válts vissza a *Part* munkafelületre és a *Kihúzás* gombot használva alakítsd térbelivé a szöveget!

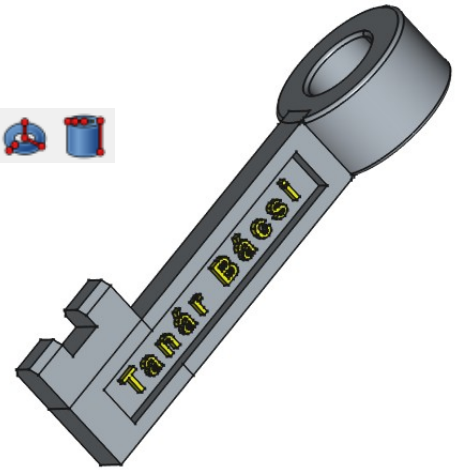

Kulcstartó tervezése a FreeCAD alkalmazással

Tervezz egy különleges kulcstartót a Part munkafelületet használva!

A testet alapvető geometriai formákból építsd meg,



használva a megfelelő halmazműveleteket!

(A kulcstartón legyen egy bemélyedés a szöveg számára!)



Alkalmazz lekerekítést és letörést a kulcstartó megfelelő éleire!



Ezután válts át a *Draft* munkafelületre!




A Draft munkafelületen válaszd az *Alakzat szövegből* eszközt!

A karakterlánc a keresztneved legyen, a Z koordinátát úgy válaszd meg, hogy a szöveg pontosan a bemélyedés aljának síkjába kerüljön!

A szöveg betűtípusát válaszd tetszésed szerint! (A betűtípus-fájlokat a C:\Windows\Fonts mappában találod.)

Ezután válts vissza a *Part* munkafelületre és a *Kihúzás* gombot használva alakítsd térbelivé a szöveget!

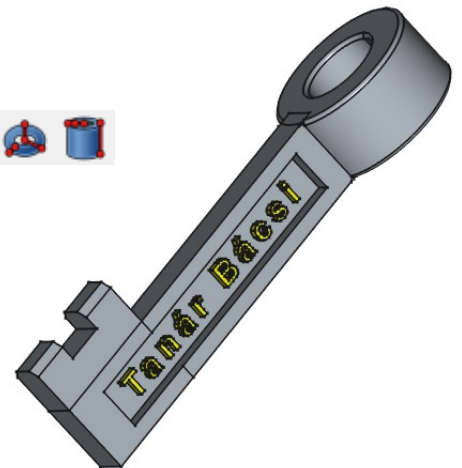

Kulcstartó tervezése a FreeCAD alkalmazással

Tervezz egy különleges kulcstartót a Part munkafelületet használva!

A testet alapvető geometriai formákból építsd meg,



használva a megfelelő halmazműveleteket!

(A kulcstartón legyen egy bemélyedés a szöveg számára!)



Alkalmazz lekerekítést és letörést a kulcstartó megfelelő éleire!



Ezután válts át a *Draft* munkafelületre!



A Draft munkafelületen válaszd az *Alakzat szövegből* eszközt!

A karakterlánc a keresztneved legyen, a Z koordinátát úgy válaszd meg, hogy a szöveg pontosan a bemélyedés aljának síkjába kerüljön!

A szöveg betűtípusát válaszd tetszésed szerint! (A betűtípus-fájlokat a C:\Windows\Fonts mappában találod.)

Ezután válts vissza a *Part* munkafelületre és a *Kihúzás* gombot használva alakítsd térbelivé a szöveget!

